

Infinity™

Прибор анимации гобо



Прибор Infinity подходит к рамкам светофильтров практически всех используемых в настоящее время профильных прожекторов.

Он является полностью автономным и не нуждается в дополнительных устройствах управления или блоках питания.

Характеристики
#205 82500 0000 Infinity

Питание

100-120 вольт переменного тока или 200-240 вольт переменного тока.

50/60 Гц - съемный трансформатор, встроенный, выбираемый пользователем. Потребляемый ток: 500 мА. Кабель: 52" (132 см).

Особенности

Встроенный регулятор скорости вращения через потенциометр. Встроенный переключатель положений "вперед/назад/выкл."

Новый прибор анимации гобо от компании Rosco предлагает превосходные кинетические световые эффекты.


Очень лёгкий в использовании, прибор Infinity™ устанавливается в рамку для светофильтра практически любого профильного прожектора. Имеется выбор из 11 анимационных дисков с различными изображениями (см. на обороте).

Закрепите один из дисков на приборе, вставьте стальное или стеклянное гобо в затвор, подключите прибор Infinity™ к электрической розетке или диммеру, и на сцене или в студии возникнут магические эффекты.


Прибор Infinity™ оснащен встроенной системой регулировки скорости и направления вращения анимационного диска и выключателем.

Анимационные диски диаметром 16.5" (42 см) изготовлены из нержавеющей стали. Находясь за пределами фокуса, диски позволяют резко фокусироваться на гобо, оживляя их и создавая изображения движущихся явлений и предметов – огня, воды, листвы и т.д. Ключевым фактором является выбор соответствующего гобо для основного эффекта.


Прибор Infinity™ является полностью автономным. Вам не потребуются дополнительные устройства управления или блоки питания. Прибор устанавливается в рамку для светофильтра размером 7-1/2 дюйма профильного прожектора. Он также снабжен переходной пластиной для креплений на Source-4 (ETC) или любых источников света с рамкой для светофильтра подобного размера. Прибор поставляется вместе с анимационным диском, указанным заказчиком.

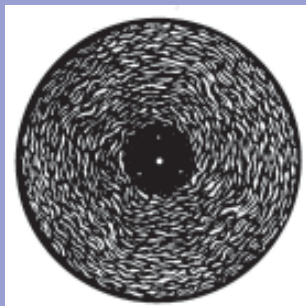

30011
Тангенциальное
прерывание

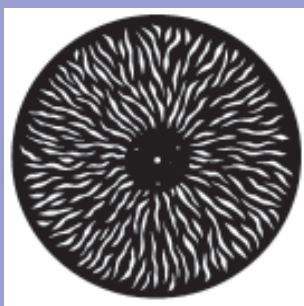

30012 Радиальное
прерывание

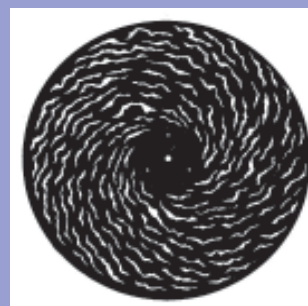


30013
Спиральное
прерывание




30014 Линейное
прерывание




30015 Треугольное
прерывание

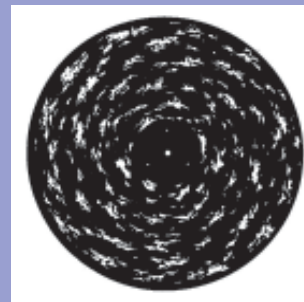

30016 Облачное
прерывание

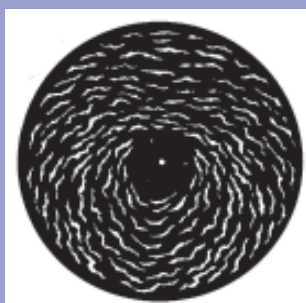


30017 Эллиптическое
прерывание

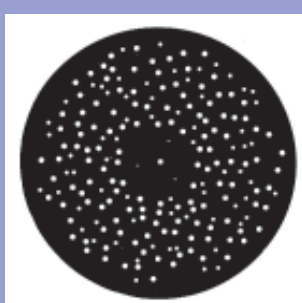

30018 Точечное
прерывание



30019 Колесо
мерцания

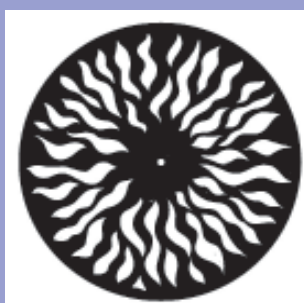

30020 Крупное
радиальное
прерывание



30021 Крупное
тангенциальное
прерывание

ЗАО «ДОКА Центр»

124482 Россия, Москва, г. Зеленоград, к. 360 н.п.8

Тел.: 8 (499) 736-1074, 734-0217, 734-0603,

736-3498 доб. 248, 222 Факс : 8 (499) 736-5887

E-mail: doka-art@doka.ru; rosco@doka.ru

www.doka-art.ru

